

APP 警報推播

設備警報發生時可透過手機 APP 做推播通知，開啟警報對應頻道的推播通知，就可以收到警報通知。

適用的警報:移動偵測、影像遮蔽、影像遺失、外部警報、硬碟異常警報..等

推播通知的頻道:



全部頻道: 移動偵測、影像遮蔽、影像遺失。這三種警報需對應在 DVR/NVR 所設定的頻道。

頻道 1: 外部警報、硬碟異常。這二種警報只透過頻道 1 傳送，故有設定這二種警報時，須把手機的頻道 1 推播通知開啟。

步驟 1: 先把 DVR/NVR 要設定的警報開啟，並做好設定。

	移動偵測	影像遮蔽	影像遺失	警報輸入
警報設定				
警報輸出				
異常處理				
高級智能				
頻道	1			
啟用	<input checked="" type="checkbox"/>			
靈敏度	中			
區域	設定			
偵測時段	設定			
間隔時間/秒	5			
延遲/秒	10			
警報輸出	1			
延遲錄影/秒	10			
錄影頻道	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16			
輪播	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16			
擷圖	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16			
PTZ連接	設定			
其他	<input type="checkbox"/> 顯示訊息	<input checked="" type="checkbox"/> 傳送郵件		
	<input checked="" type="checkbox"/> 蜂鳴器	<input type="checkbox"/> FTP上傳		
預設值	複製	確定	取消	應用

步驟 2: 開啟手機 APP，先點選有設定警報的頻道，有被選中的頻道會顯示 (安卓-藍框；APPLE-黃框)，在點選【控制】把【推播通知】開啟，顯示為【通知】表示在開啟狀態，顯示為【通知關閉】表示在關閉狀態。

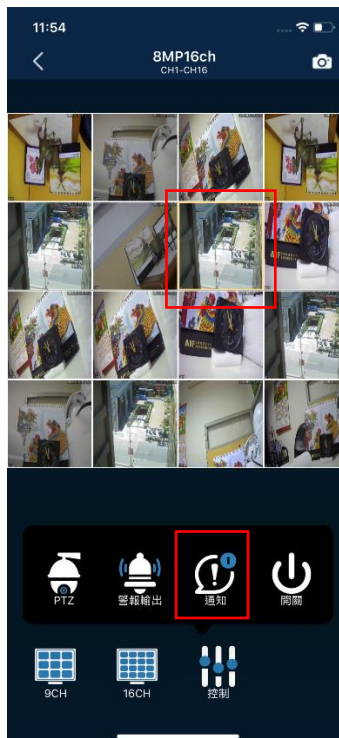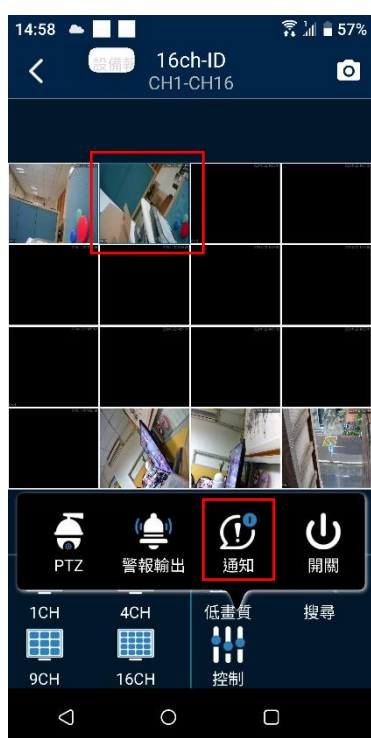

步驟 3: 以上設定完成後有警報時即會收到推播通知，收到的警報訊息會儲存在 APP 的事件紀錄，可供查詢跟刪除。

